


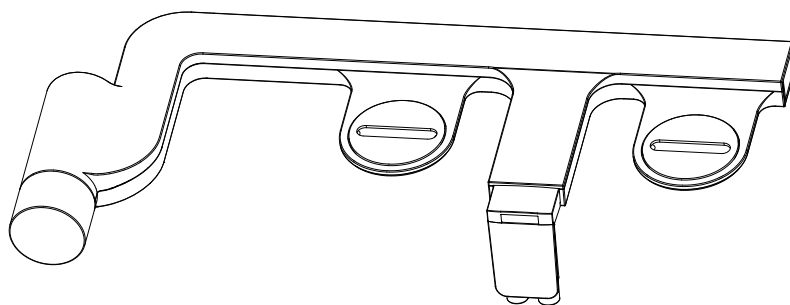

Neobidet



MANUAL DE INSTALACIÓN




Neobidet

San José 445 - 2C (C1076AAI)
Buenos Aires - Argentina
T: (54-11) 4381-0218 / 2080-7152
info@neobidet.com.ar
www.neobidet.com.ar

NOMBRE Y FUNCION DE LAS PARTES

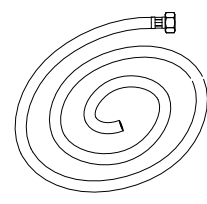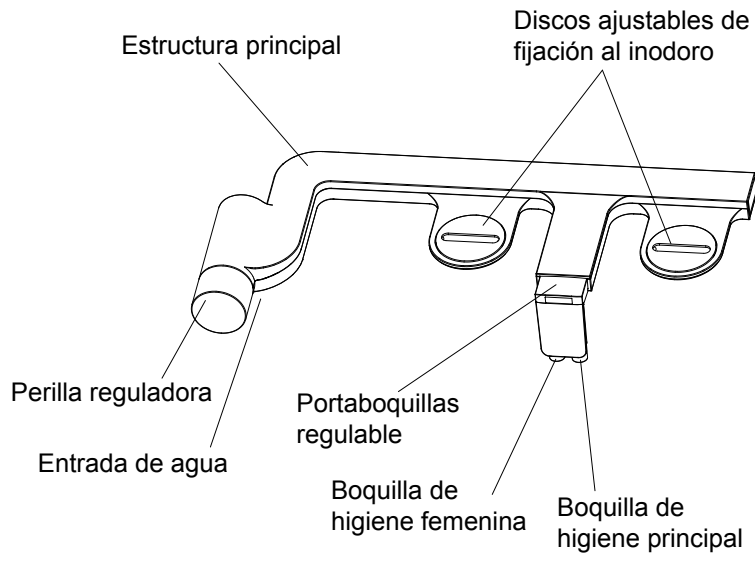


Manguera 0.8M

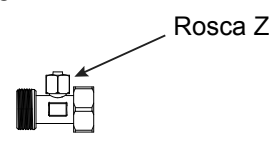


ADAPTADOR-T

Prepare el adaptador-T

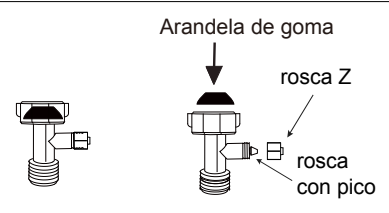

Herramientas que necesitará

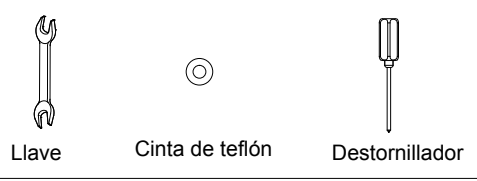




Verifique que esté colocada la arandela de goma negra dentro de la rosca giratoria superior del adaptador-T. Si no está colocada, insértela como muestra la figura.

Desenrosque la rosca Z, y pásela a través de la manguera para poder ajustarla más adelante en la rosca con pico del adaptador-T.

Tip: sugerimos envolver las roscas con una fina capa de teflón.


Coloque las baterías

(Las luces LED funcionan con 2 baterías AAA no incluidas).

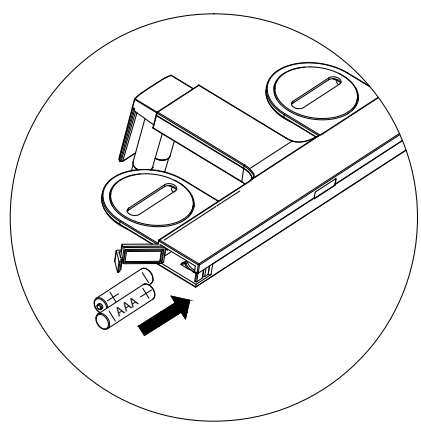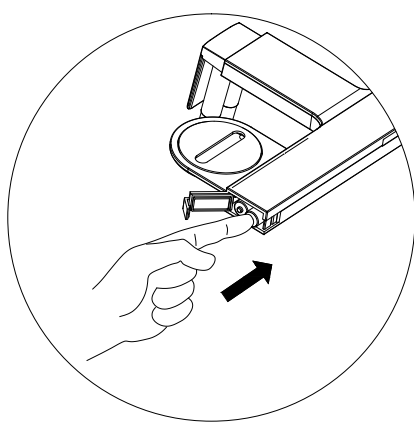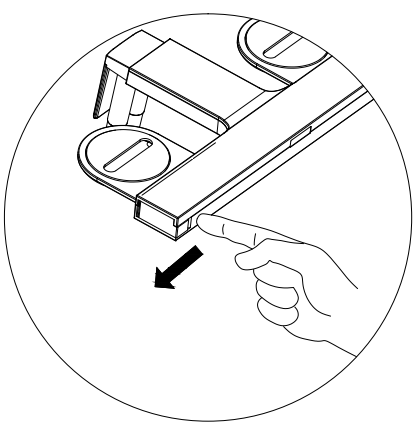


Cuando reemplace las baterías, primero presione las mismas para que salgan hacia afuera, o extráigalas suavemente.


Instale su NEOBIDET Urban

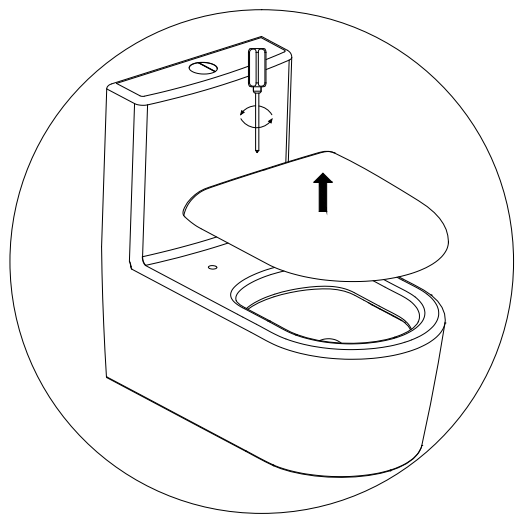

a

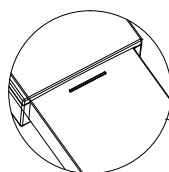


Deslice el portaboquillas hacia afuera hasta ver la marca.

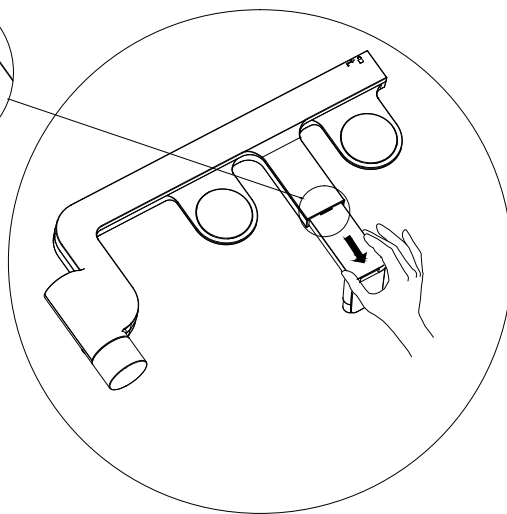


b


Cuando instale Neobidet Urban, verifique cuál de los discos se acomoda mejor al asiento de su inodoro.

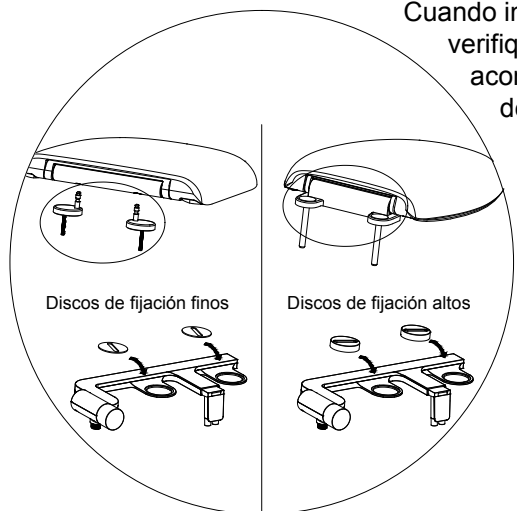


c

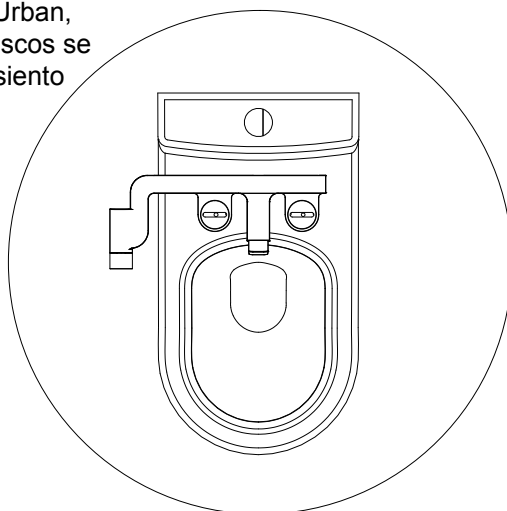


d

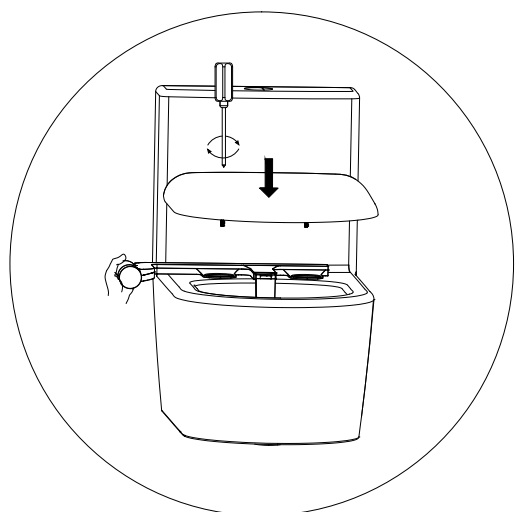

e

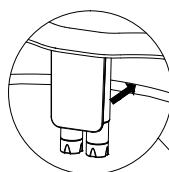

Deslice hacia adentro el portaboquillas hasta alcanzar el borde del inodoro.

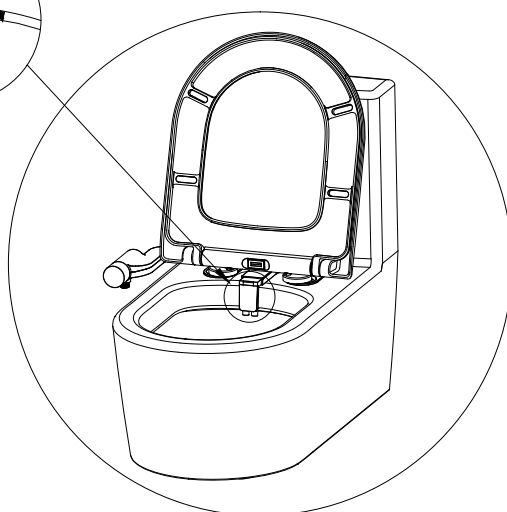

f



Conecte su NEOBIDET Urban al suministro de agua



1. Cierre la válvula de suministro de agua del baño. Vacíe el depósito del inodoro.

2. Desconecte el suministro de agua del depósito del inodoro.

3. Verifique que la Rosca Z está atravesada en la manguera y conecte el extremo de la manguera en la rosca con pico. Necesitará hacer presión para que el pico se inserte en la manguera. Ajuste la rosca Z.

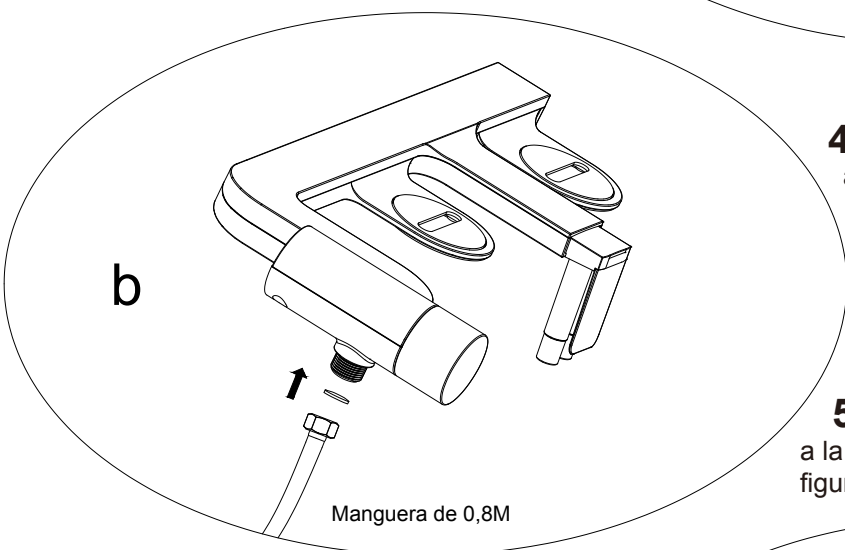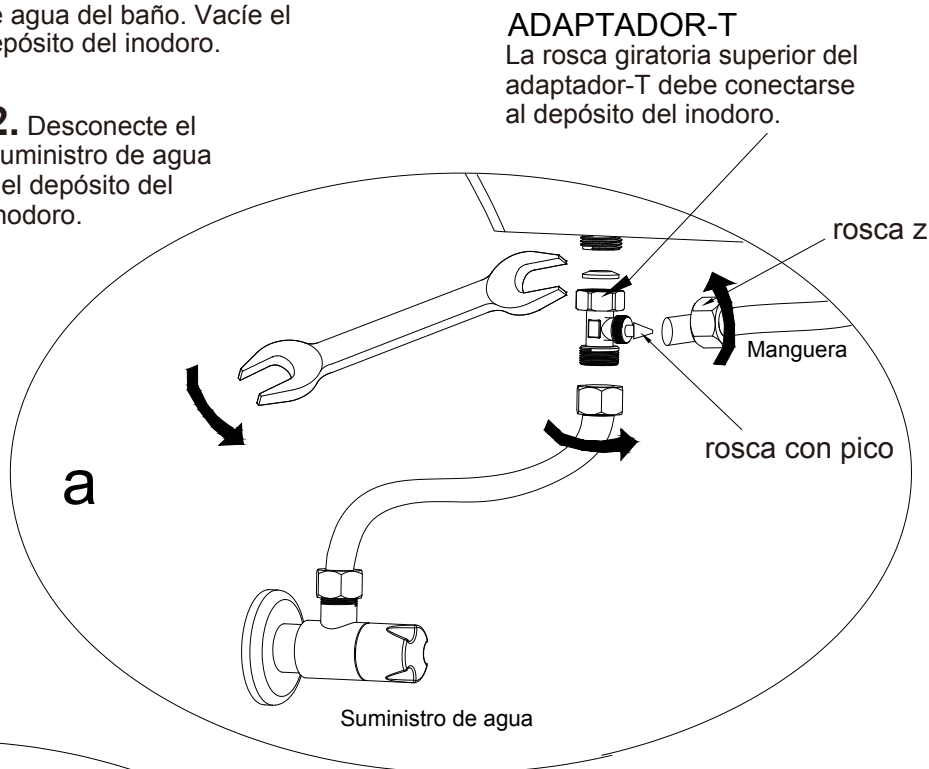


4. Coloque una fina capa de cinta de plomero alrededor de la rosca del depósito del inodoro. Conecte la rosca giratoria del adaptador-T al depósito del inodoro. Luego conecte el suministro de agua del inodoro al adaptador-T como muestra la figura a.


5. Conecte el extremo opuesto de la manguera a la entrada de agua del bidet como muestra la figura b y ajuste la rosca.

Unidad Instalada

¡Felicitaciones! Ya puede utilizar Neobidet Urban por primera vez. Gire suavemente la perilla reguladora hasta alcanzar la presión deseada. Para finalizar vuelva a girar la perilla hasta su posición original.

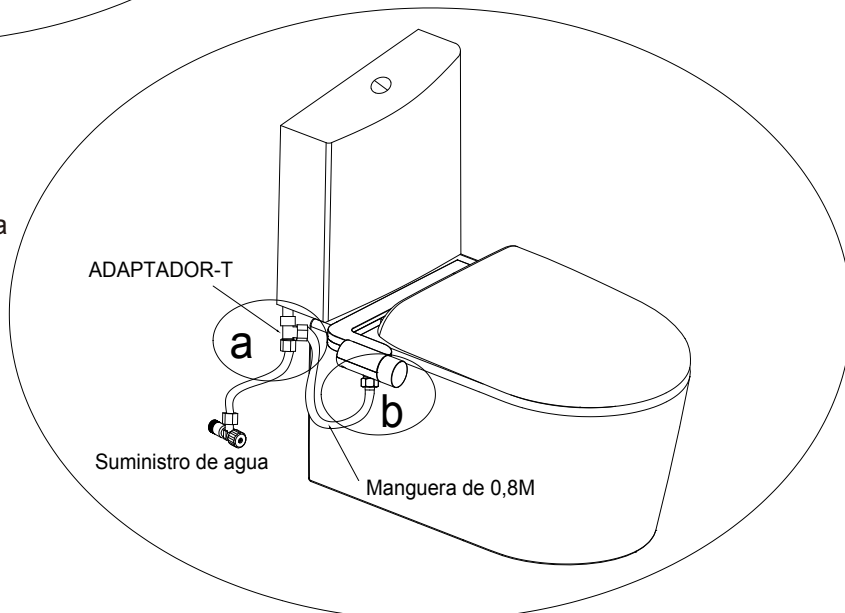


Guía de uso

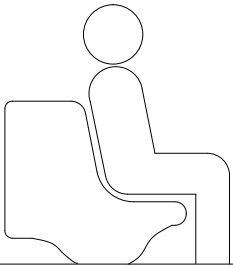





Al instalar las baterías la luz led se encenderá por 2 segundos y luego se apagará. Quedará lista para activarse únicamente en la oscuridad y al percibir sonidos o movimiento.



Gire la perilla hacia la izquierda para la función de higiene principal

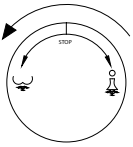

Gire la perilla hacia la derecha para la función de higiene femenina

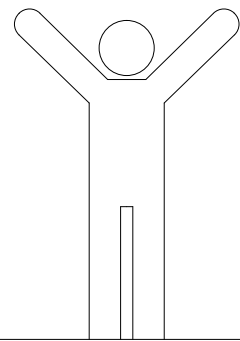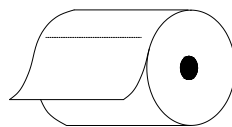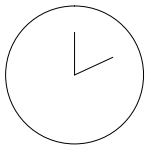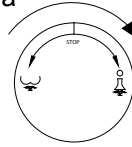

Para más información, consultas o reclamos contáctese con nosotros a info@neobidet.com.ar o a los teléfonos (54-11) 4381-0218 / (54-11) 2080-7152

www.neobidet.com.ar